


Silvento ec

Te informacije so namenjene predvsem uporabniku naprave Silvento ec. Predvidevamo, da je naprave in morebitne dodatne prezračevalne komponente namestil ter zagnal usposobljen strokovnjak.

Prav tako predvidevamo, da je znano, katere prezračevalne naprave oziroma dodatne komponente so vgrajene ter kje in kako so priključene.

Silvento ec je odvodni ventilator, ki v prostorih, kot so kuhinja, kopalnica in stranišče, odvaja izrabljen in z vlago obremenjen zrak neposredno skozi zunanjo steno ali po odvodnem jašku na prosto.

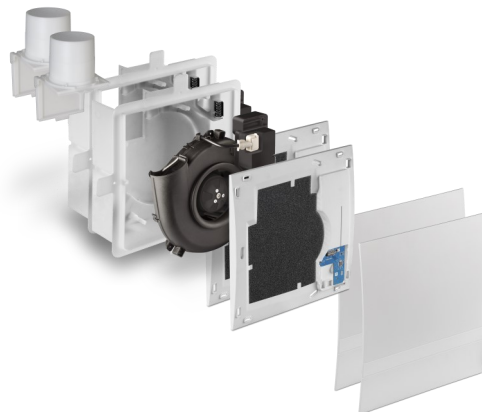

Opis in delovanje

Pri sistemih, namenjenih izključno odvajanju zraka, s pripadajočimi pasivnimi dovodniki zunanjega zraka v zunanjih stenah bivalnih prostorov ti ventilatorji neprekinjeno delujejo na osnovni stopnji, po potrebi pa jih je mogoče dodatno preklopiti na tako imenovano stopnjo prezračevanja po potrebi.

Če so v vaših bivalnih prostorih nameščene naprave z rekuperacijo toplote (e² ali Ne^{xx}t), so ti ventilatorji izklopljeni in jih je mogoče vklopiti le po potrebi oziroma med uporabo prostora.


Silvento ec z osnovno krmilno ploščo

Naprave z možnostjo vklopa so lahko povezane s stikalom za luč, opremljene z ločenim stikalom za vklop/izklop ali z našim senzorjem gibanja.

Silvento ec ima osem stopenj prezračevanja med 0 in 60 m³/h, eno stopnjo osnovnega prezračevanja in eno stopnjo prezračevanja po potrebi. Poleg tega so lahko aktivirani čas zakasnjene delovanja, intervalno delovanje in zakasnitev vklopa. Vrednosti osnovnega prezračevanja in/ali prezračevanja po potrebi so bile izračunane v okviru prezračevalnega koncepta. Na vprašanja v zvezi s tem vam lahko odgovori monter, arhitekt ali projektant.

Silvento ec s komfortno krmilno ploščo

Če je vgrajena komfortna krmilna plošča, ima ventilator poleg funkcij osnovne krmilne plošče tudi brezstopenjsko komfortno uravnavanje glede na vlažnost in temperaturo. Uravnavanje vlažnosti poteka povsem samodejno, zato ventilator ne potrebuje dodatnega stikala. Kljub temu je lahko zaradi večjega udobja vgrajeno stikalo za vklop prezračevanja po potrebi in/ali znižanega načina delovanja. Za dodatne informacije se obrnite na monterja, arhitekta ali projektanta.

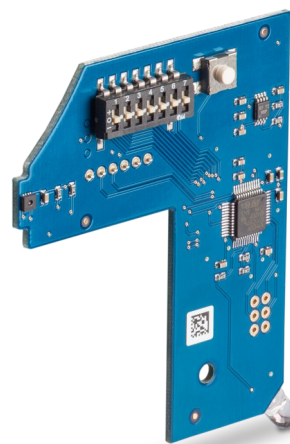

Upravljanje

Funkcije naprave Silvento ec in rdeča svetleča dioda na notranji maski

Ob prvem zagonu in po izpadu električne energije se pripravljenost za delovanje signalizira s kratkim utripom rdeče svetleče diode (1-, 2- ali 3-krat, odvisno od različice programske opreme).

Intervalno delovanje

Če so v bivalnih prostorih vgrajene naprave z rekuperacijo toplote, je lahko aktivirana intervalna funkcija. Pri vklopljenem intervalnem delovanju intervalni števec vsake 4 oziroma 2 uri po zadnjem izklopu ventilatorja sproži njegov vklop. Ventilator nato deluje 30 oziroma 15 minut.

Zakasnitev vklopa

Med zakasnitvijo vklopa lahko rdeča svetleča dioda glede na nastavitev utripa. To nastavitev lahko spremeni strokovno podjetje oziroma monter.

Čas zakasnjene delovanja

Glede na nastavitev je lahko vključen 15- ali 30-minutni čas zakasnjene delovanja.

Izklop za zaščito pred zmrzaljo

Če temperatura v prostoru več kot eno uro ostane pod 8 °C, se ventilator izklopi. Ko temperatura preseže 15 °C, se ventilator ponovno vklopi. Ta funkcija preprečuje nadaljnje odvajanje zraka iz prostorov in dodaten padec temperature ob okvari ali izpadu ogrevalnega sistema.

Menjava filtra


Na potrebno menjavo filtra opozarja neprekinjeno rdeče svetenje LED-diode.

Odstranite pokrov notranje maske, izvlecite filter in ga očistite v pomivalnem stroju ali z vodo in detergentom za pomivanje posode. Ko se filter posuši, ga ponovno vstavite v nosilec okvirja filtra in namestite pokrov notranje maske, tako da se zaskoči.


Naše pralne filtre je mogoče brez težav očistiti od 4- do 5-krat, nato pa jih je treba zamenjati.

Za ponastavitev indikatorja menjave filtra pritisnite tipko in jo držite 3 sekunde. LED-dioda ugasne.

Filter lahko seveda očistite tudi, preden zasveti rdeča LED-dioda. Za ponovni začetek intervala čiščenja pritisnite tipko in jo držite 15 sekund.

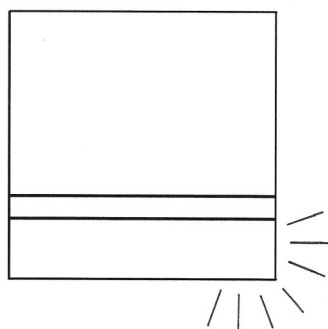

Signalna lučka sveti pod vogalom

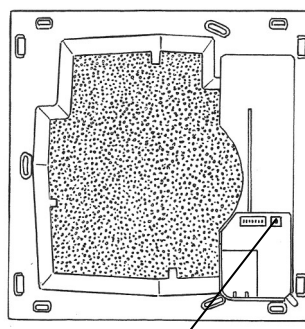

Tipka za ponastavitev nadzora filtra

Izklop naprav

Pri daljših obdobjih mirovanja...

...več kot 6 mesecev naj naprave pregleda strokovnjak.

Vaša ekipa LUNOS

02.22